

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PALETOVÉHO VOZÍKU

Ruční nízkozdvižný paletový vozík je zcela ovládán manuálně. Je nutné dodržovat při manipulaci s tímto strojem několik základních pravidel, aby se předešlo případné poruše samotného vozíku.

1. Provozní podmínky

Nízkozdvižný paletový vozík je nutné provozovat na rovných a zpevněných podkladech, ke kterým je tento vozík přímo určen – různé asfaltové plochy, betonové podlahy, zámkové dlažby a další.

Není vhodné tento vozík provozovat na měkkých podkladech, jakými jsou například sypané stěrky, nebo různé bahnité nepevněné povrchy – s vozíkem se v těchto podmínkách velmi špatně manipuluje.


Vozík je možné provozovat jak v minusových, tak také v plusových teplotách okolního prostředí (rozmezí od -25°C do $+40^{\circ}\text{C}$). V teplotách pod bodem mrazu je však hydraulika na jiné úrovni viskozity, než-li v teplotách plusových. K tomuto je potřeba přihlídnout při rychlosti zdvihání. V minusových teplotách vozík zdvihá pomaleji díky pomalejšímu přelévání provozních kapalin v hydraulickém válci a hydraulické jednotce.

Díky různým praktikám se dá tomuto pomalému chodu vozíku předejít – v tomto případě volejte naši servisní linku +420 776 562 659.


2. Ovládání zdvihu

Vozík je ovládán řídícím madlem, které má zabudovanou páku pro ovládání zdvihu. Na následujících fotografiích Vám popíšeme jednotlivé polohy ovládací páky.


Páčka dole = ZDVIHÁNÍ

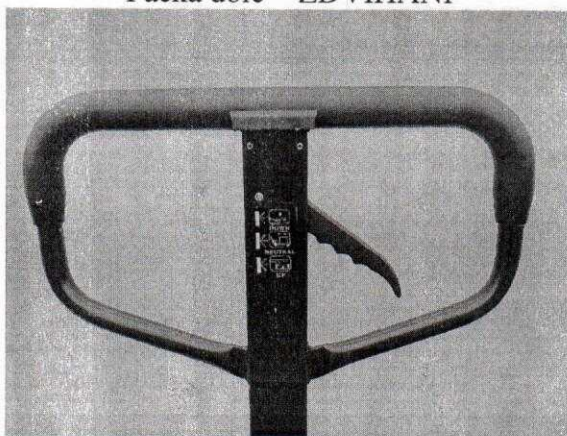

Páčka ve vodorovné poloze = NEUTRÁL vozík nezvedá, ani nespouští

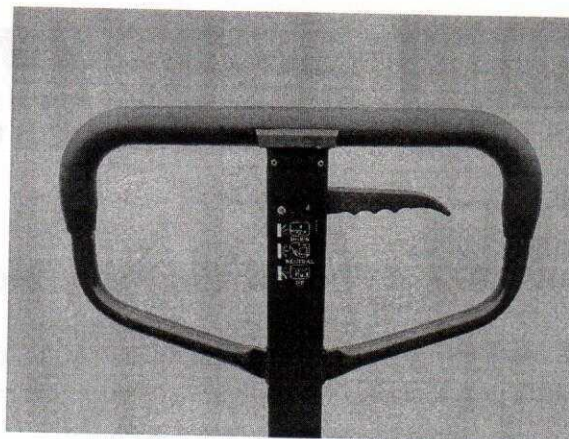

Páčka nahoře = SPOUŠTĚNÍ

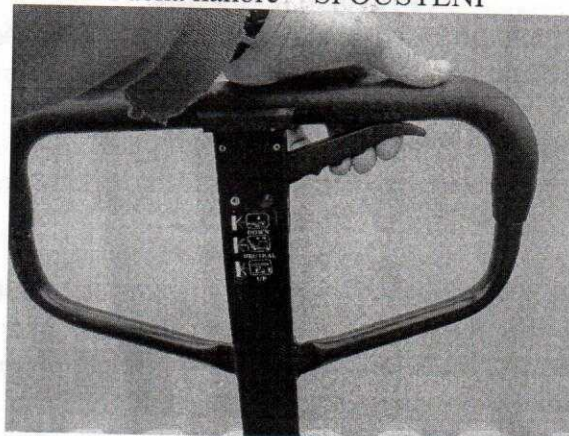

3. Rozložení nákladu na nosných vidlicích

Při samotném nakládání břemene na nosné vidlice a následnou manipulací je nutné dbát následujících pravidel:


- břemeno musí být vždy naloženo na celé ploše nosných vidlic a to tak, že musí být naloženo až u samotné nosné desky zvedacích vidlic – pokud není břemeno rozloženo rovnoměrně (např. Je příliš daleko od nosné desky – dochází k ohnutí vidlic a celého nosného rámu – v tomto případě je případná reklamace zamítnuta.
- břemeno musí být rozloženo na vidlicích rovnoměrně – nesmí na jedné, či druhé straně přesahovat. Vozík při nerovnoměrném naložení nosných vidlic ztrácí stabilitu a je možné, že se převrátí na jednu, či druhou stranu – v těchto případech dochází k ohnutí nosných vidlic a případná reklamace bude zamítnuta.
- Je zakázáno nakládat a převážet břemeno pouze na jedné nosné vidlici !!! V případě naložení, či převozu břemene na jedné nosné vidlici dochází k ohnutí nosných vidlic a následně také nosného rámu a případná reklamace bude zamítnuta.

4. Umístění zvedacího řetízku

U nízkozdvížného paletového vozíku je nutné vždy zkontrolovat správné umístění zvedacího řetízku na ovládací vidličku přtlaku oleje do hydrauliky. Na následující fotografii je vidět, jak musí

být řetízek ovládacího madla upevněn do vidličky. Je nutné, aby byl řetízek zavěšen do vidličky a shora přitáhnut matkou, která brání vyklouznutí řetízku při manipulaci. Dále je nutné aby řetízek procházel otvorem čepu hydrauliky, který drží ovládací madlo na těle hydrauliky.

Umístění řetízku ovládání přtlaku hydrauliky

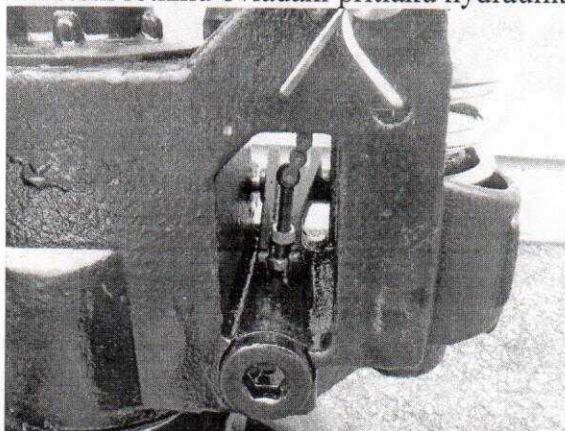

5. Dolévání hydraulického oleje

Hydraulický olej se do zdvihacího válce dolévá nálevkou, která je umístěna na samotném těle hydraulického válce – viz obrázek. V případě těchto servisních zásahů však doporučujeme kontaktovat naše servisní oddělení na tel: +420 776 562 659. Do hydraulického oběhu se dolévá speciální hydraulický olej určený přímo pro tyto stroje.

Dolévací otvor na hydraulickém válci



6. Ovládání přtlaku oleje v hydraulické jednotce

U ručního nízkozdvížného paletového vozíku je možné upravovat přtlak spouštěcího pístu hydrauliky – tyto úkony však doporučujeme vždy konzultovat s naším servisním střediskem na tel: +420 776 562 659.

Pro správný chod hydrauliky doporučujeme, aby počet závitů, který je za stahovací matkou

byl 6.

Ovládání přitlaku spouštěcího pístu



Toto byl stručný návod pro bezproblémový provoz ručního nízkozdvížného paletového vozíku. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na následujících kontaktech. V případě důkladného nepřečtení tohoto provozního návodu budou případné reklamace, způsobené v důsledku neodborné manipulace s vozíkem, zamítnuty.

PaletovéVozíky.com

Pivovarská 393

561 69

Králíky

tel: +420 776 562 659 (nonstop linka)

email: prodej@paletovevoziky.com

servis@paletovevoziky.com

URL: www.paletovevoziky.com