


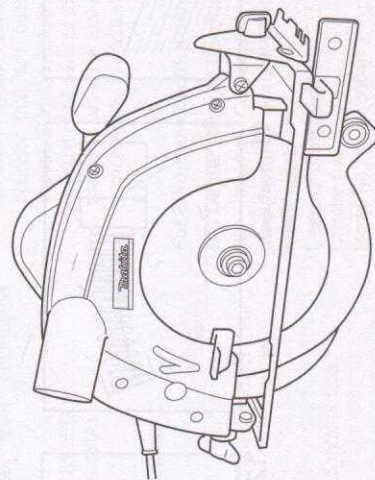

☐ GB	Circular Saw	INSTRUCTION MANUAL
☐ UA	Циркулярна пила	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
☐ PL	Ręczna Piłarka Tarczowa	INSTRUKCJA OBSŁUGI
☐ RO	Ferăstrău circular	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
☐ DE	Handkreissäge	BEDIENUNGSANLEITUNG
☐ HU	Körfűrés	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
☐ SK	Kotúčová píla	NÁVOD NA OBSLUHU
☐ CZ	Okružní pila	NÁVOD K OBSLUZE

5604R



Legenda všeobecného vyobrazení

1-1. Upiňací šroub	7-3. Pilový list
2-1. Upiňací šroub	7-4. Vnitřní příruha
3-1. Základna	8-1. Odsavač prachu
3-2. Ryska řezání	10-1. Podélné pravítko (Vodící pravítko)
4-1. Slavicí výstupky	11-1. Mezní značka
4-2. Šroub s vnitřním šestihranem (pro seřízení rozvřacího klínu)	12-1. Vřčko držáku uhlíku
	12-2. Šroubovák

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		5604R
Průměr listu		165 mm
Max. hloubka řezu	pod úhlem 90°	54 mm
	pod úhlem 45°	35 mm
Otáčky bez zatížení (min ⁻¹)		5 000
Celková délka		320 mm
Hmotnost netto		3,9 kg
Třída bezpečnosti		II/III

* Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.

* Technické údaje se mohou pro různé země lišit.

* Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003

Určení nástroje

Nástroj je určen k provádění podélných a příčných rovných řezů a úhlových pokosových řezů v dřevě při pevném kontaktu s dílem.

Napájení

Zařízení je třeba připojit pouze k napájení se stejným napětím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a může být provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu se střídavým napětím. Nářadí je vybaveno dvojitou izolací a může být tedy připojeno i k zásuvkám bez zemnicího vodiče.

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN60745:

- Hladina akustického tlaku (L_{PA}): 85 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 96 dB(A)
- Nejistota (K): 3 dB (A)

Použijte ochranu sluchu

ENG900-1

Vibration

Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN60745:

- Pracovní režim: řezání dřeva
- Emise vibrací (a_{h,w}): 2,5 m/s² nebo méně
- Nejistota (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zmeřena v souladu se standardní testovací metodou a může být využita ke srovnání nářadí mezi sebou. Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovněž využít k předběžnému posouzení vystavení jejich vlivu.

VAROVÁNÍ:

- Emise vibrací během skutečného používání elektrického nářadí se mohou od deklarované hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí.
- Na základě odhadu vystavení účinkům vibrací v aktuálních podmínkách zajištěte bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy (vezměte v úvahu všechny části pracovního cyklu, mezi něž patří kromě doby pracovního nasazení i doba, kdy je nářadí vypnuto nebo pracuje ve volnoběhu).

ENH101-16

Pouze pro země Evropy

Prohlášení ES o shodě

Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita:

popis zařízení:

Okružní pila

č. modelu/ typ: 5604R

vychází ze sériové výroby

A vyhovuje následujícím evropským směrnici:

2006/42/EC

Zařízení bylo rovněž vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty:

EN60745

Technická dokumentace je k dispozici na adrese:

Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

30.1.2009



Tomoyasu Kato

Ředitel

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Obecná bezpečnostní upozornění k elektrickému nářadí


UPOZORNĚNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Při nedodržení upozornění a pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.
Všechna upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí potřebu.

GEA029-5

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K OKRUŽNÍ PILE

Postupy při řezání

- NEBEZPEČÍ: Nepřibližujte ruce k pracovní oblasti ani ke kotouči. Druhou ruku držte na pomocném držadle nebo krytu motoru.** Přidržováním pily oběma rukama zamezíte poranění rukou.
- Nevkládejte ruce pod zpracovávaný díl.** Kryt vás nechrání před dotykem kotouče z dolní strany.
- Nastavte hloubku řezu na tloušťku dílu.** Pod dílem by měl být viditelný méně než jeden celý zub pilového kotouče.
- Nikdy nedržte řezaný díl v rukou ani si jej nepokládejte na nohy. Uchytěte díl ke stabilní podložce.** Je důležité zajistit řádné upevnění dílu, aby se omezilo na minimum riziko ohrožení těla, zachycení kotouče nebo ztráty kontroly.

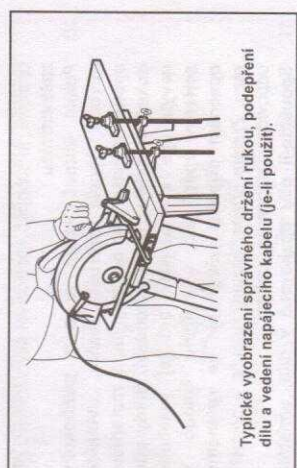

000157

5. Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu nástroje se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí pouze za izolované části držádel. Kontakt s vodičem pod napětím přenesení proud do nechráněných kovových částí nářadí a obsluha může utrpět úraz elektrickým proudem.

6. Při podélném řezání vždy používejte podélné pravítko nebo přímé vodítko. Zvýšíte tak přesnost řezu a omezíte možnost ohnutí kotouče.

7. Vždy používejte kotouče správné velikosti a tvaru (diamantové versus kruhové) otvoru. Kotouče neodpovídající upínacímu systému pily se budou pohybovat výstředně a způsobí ztrátu kontroly nad nástrojem.

8. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky nebo šroub kotouče. Podložky a šroub kotouče jsou navrženy speciálně pro tuto pilu a zajišťují optimální funkci a provozní bezpečnost.

Zpětný ráz a související varování

- Zpětný ráz je náhlá reakce na skřípnutí, zachycení nebo nesprávně seřazený pilový kotouč, která způsobuje nekontrolované zvednutí pily z dílu a jeho vržení směrem k obsluze.
- Je-li kotouč sevřen nebo pevně zachycen uzavřením spáry, dojde k zastavení kotouče a reakce motoru vrhne jednotku s velkou rychlostí směrem k obsluze.
- Pokud se kotouč v řezu zkroutí nebo vychýlí, mohou se zuby na zadním okraji kotouče zařezat do horního povrchu dřeva, čímž dojde ke zvednutí kotouče ze spáry a vrhnutí nástroje směrem o obsluze.

Zpětný ráz je důsledkem špatného použití pily a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek. Lze se mu vyhnout přijetím odpovídajících opatření, která jsou uvedena níže.

- Pilu držte pevně oběma rukama. Paže umístěte tak, abyste byli schopni odolat silám vznikajícím při zpětném rázu. Tělo udržujte na straně od nástroje. Nestůjte přímo za kotoučem.** Zpětný ráz by mohl způsobit vrhnutí pily zpět. Pokud pracovník přijme odpovídající

opatření, je schopen kontrolovat síly vznikající při zpětném rázu.

10. Pokud kotouč vázne nebo z jakéhokoli důvodu chcete přerušit řezání, uvolněte spoušť a držte pilu bez pohybu v materiálu, dokud se kotouč úplně nezastaví. Nikdy pilu nevytahujte z materiálu ani jej netahajte směrem zpět, je-li v pohybu kotouč. V opačném případě může dojít ke zpětnému rázu. Zjistíte příčinu váznutí kotouče a přijmíte odpovídající nápravná opatření.

11. Spouštěte-li pilu opakovaně v dílu, umístěte pilový kotouč do středu drážky a zkontrolujte, zda zuby kotouče nejsou zakousnuty do materiálu. Pokud pilový kotouč vázne, může se při opakovaném spuštění pilu zvednout nebo vystřelit z dílu.

12. Velké desky podepřete, abyste omezili na minimum riziko skřípnutí kotouče a zpětného rázu. Velké desky mají tendenci prověšovat se svojí vlastní vahou. Podpěry je nutno umístit pod panel na obou stranách v blízkosti ryčky řezu a okraje desky.

13. Nepoužívejte tupé nebo poškozené kotouče. Nenaostřené nebo nesprávně nastavené kotouče řezou úzkou drážku, čímž dochází k nadměrnému tření, váznutí kotouče a zpětnému rázu.

14. Před zahájením řezání musí být dotaženy a zajištěny pojistné páčky nastavení hloubky a úkosu. Dojde-li během řezání ke změně nastavení kotouče, kotouč může váznout a může vzniknout zpětný ráz.

15. Při řezání do stávajících stěn či jiných nepřehledných míst zachovávejte zvýšenou opatrnost. Vychýlující kotouč se může zařiznout do předmětu, jež mohou způsobit zpětný ráz.

16. Nástroj VŽDY držte pevně oběma rukama. NIKDY NEUMÍSTUJTE RUCI NEBO PRSTY ZA PILU. Dojde-li ke zpětnému rázu, může pila snadno odskočit směrem zpět přes vaši ruce a způsobit vám tak vážné poranění.

17. Při práci s pilou nikdy nevykládejte přílišnou sílu. Pilu tlačte vpřed tak, aby kotouč řezal bez zpomalování. Příliš silný tlak může způsobit nerovné řezy, ztrátu přesnosti a možnost vzniku zpětného rázu.

18. Před každým použitím zkontrolujte řádné uzavření dolního krytu. S pilou nepracujte, pokud se dolní kryt nepohybuje volně a okamžitě se neuzavře. Nikdy neupínáte ani neuchycujete dolní kryt v otevřené poloze. Pokud pilu náhodně upustíte, může se dolní kryt ohnout. Zatahovacím držadlem zvedněte dolní kryt a ujistěte se, zda se kryt volně pohybuje a zda se ve všech úhlech a hloubkách řezu nedotýká kotouče ani žádné jiné části nářadí.

19. Zkontrolujte funkci pružiny dolního krytu. Pokud kryt a pružina neprovozu opravny, musí být před zahájením provozu opraveny. Dolní kryt se může pohybovat pomalu z důvodu poškozených dílů, lepkavých usazenin nebo nahromaděných odpadních materiálů.

20. Dolní kryt zatahujte ručně pouze při provádění speciálních řezů, jimiž jsou například „zapichovací“ či „kombinované řezy“. Zvedněte dolní kryt pomocí zatahovacího držadla. Jakmile kotouč vejde do materiálu, musí být dolní kryt uvolněn. Při všech jiných typech řezání by měl dolní kryt pracovat automaticky.

21. Před položením pilu na pracovní stůl nebo podlahu se vždy přesvědčte, zda dolní kryt zakrývá kotouč. Nechráněný dohrající kotouč způsobí pohyb nářadí směrem zpět, při němž pila poréže cokoli se jí dostane do cesty. Dejte pozor, neboť po uvolnění spínače se kotouč zastaví až za určitou dobu.

22. Chcete-li provést kontrolu dolního krytu, otevřete dolní kryt rukou a pusťte jej – sledujte přitom zavírání krytu. Zkontrolujte také, zda se zatahovací držadlo nedotýká pláště nářadí. Ponechání kotouče nekrytého je VELMI NEBEZPEČNÉ a může vést k vážným zraněním.

23. Použijte vhodný pilový kotouč pro rozvírací klin. K zajištění funkce rozvíracího klinu je nutné, aby byla šířka kotouče menší než šířka rozvíracího klinu a šířka řezu kotouče musí být širší než tloušťka rozvíracího klinu.

24. Rozvírací klin seřďte podle popisu v návodu k obsluze. Nesprávná rozteč, umístění a seřízení může narušit funkci rozvíracího klinu jako prevence zpětného rázu.

25. Rozvírací klin používejte vždy s výjimkou zapichování. Rozvírací klin musí být po zapichování nainstalován zpět. Rozvírací klin během zapichování překáží a může způsobit zpětný ráz.

26. Má-li rozvírací klin pracovat, musí být umístěn do dílu. Rozvírací klin není účinný jako prevence zpětného rázu při provádění krátkých řezů.

27. Nepoužívejte pilu, je-li rozvírací klin ohnutý. I mírná odchylka může zpomalit rychlost zavírání krytu.

28. Další bezpečnostní upozornění
Při řezání vlhkého dřeva, tlakově impregnovaného dřeva nebo sukovitě dřeva pracujte se zvýšenou opatrností. Nářadí vede do řezu plynu, aby se pohyb pracovního nástroje nezpomaloval a nedocházelo k přehřívání břitů.

29. Neodebírejte uřezaný materiál, pokud se kotouč otáčí. Před uchopením uřezaného materiálu počkejte, až se kotouč zastaví. Kotouč po vypnutí nářadí ještě dohlédne.

30. Neřežte hřebíky. Před zahájením řezání zkontrolujte a odstraňte z dřeva všechny případné hřebíky.

31. Širší stranu základny pilu položte na tu část dílu, která je pevně podepřena a nikoliv na část, která po provedení řezu odpadne. Příklad na obrázku 1 ilustruje SPRÁVNÝ způsob odřezání konce desky a obrázek 2 NESPRÁVNÝ způsob. Pokud je díl krátký nebo malý, upněte jej. NIKDY NEDRŽTE KRÁTKÉ DÍLY RUKOU!

32. Před odložením nářadí po dokončení řezu se přesvědčte, zda se dolní kryt zavřel a zda se kotouč úplně zastavil.

33. Nikdy se nepokoušejte řezat okružní pilou uchycenou vzhůru nohama ve svěráku. Tento postup je mimořádně nebezpečný a může způsobit vážné nehody.

34. Některé materiály obsahují chemikálie, které mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je nevedlechovali nebo se jich nedotýkali. Přechtěte si bezpečnostní materiálův listy dodavatele.

35. Nezasťavujte pilové kotouče vyvinutím postranního tlaku.

36. Vždy používejte kotouče doporučené v této příručce. Nepoužívejte žádné brusné kotouče.

21. Před položením pilu na pracovní stůl nebo podlahu se vždy přesvědčte, zda dolní kryt zakrývá kotouč. Nechráněný dohrající kotouč způsobí pohyb nářadí směrem zpět, při němž pila poréže cokoli se jí dostane do cesty. Dejte pozor, neboť po uvolnění spínače se kotouč zastaví až za určitou dobu.

22. Chcete-li provést kontrolu dolního krytu, otevřete dolní kryt rukou a pusťte jej – sledujte přitom zavírání krytu. Zkontrolujte také, zda se zatahovací držadlo nedotýká pláště nářadí. Ponechání kotouče nekrytého je VELMI NEBEZPEČNÉ a může vést k vážným zraněním.

23. Použijte vhodný pilový kotouč pro rozvírací klin. K zajištění funkce rozvíracího klinu je nutné, aby byla šířka kotouče menší než šířka rozvíracího klinu a šířka řezu kotouče musí být širší než tloušťka rozvíracího klinu.

24. Rozvírací klin seřďte podle popisu v návodu k obsluze. Nesprávná rozteč, umístění a seřízení může narušit funkci rozvíracího klinu jako prevence zpětného rázu.

25. Rozvírací klin používejte vždy s výjimkou zapichování. Rozvírací klin musí být po zapichování nainstalován zpět. Rozvírací klin během zapichování překáží a může způsobit zpětný ráz.

26. Má-li rozvírací klin pracovat, musí být umístěn do dílu. Rozvírací klin není účinný jako prevence zpětného rázu při provádění krátkých řezů.

27. Nepoužívejte pilu, je-li rozvírací klin ohnutý. I mírná odchylka může zpomalit rychlost zavírání krytu.

28. Další bezpečnostní upozornění
Při řezání vlhkého dřeva, tlakově impregnovaného dřeva nebo sukovitě dřeva pracujte se zvýšenou opatrností. Nářadí vede do řezu plynu, aby se pohyb pracovního nástroje nezpomaloval a nedocházelo k přehřívání břitů.

29. Neodebírejte uřezaný materiál, pokud se kotouč otáčí. Před uchopením uřezaného materiálu počkejte, až se kotouč zastaví. Kotouč po vypnutí nářadí ještě dohlédne.

30. Neřežte hřebíky. Před zahájením řezání zkontrolujte a odstraňte z dřeva všechny případné hřebíky.

31. Širší stranu základny pilu položte na tu část dílu, která je pevně podepřena a nikoliv na část, která po provedení řezu odpadne. Příklad na obrázku 1 ilustruje SPRÁVNÝ způsob odřezání konce desky a obrázek 2 NESPRÁVNÝ způsob. Pokud je díl krátký nebo malý, upněte jej. NIKDY NEDRŽTE KRÁTKÉ DÍLY RUKOU!

32. Před odložením nářadí po dokončení řezu se přesvědčte, zda se dolní kryt zavřel a zda se kotouč úplně zastavil.

33. Nikdy se nepokoušejte řezat okružní pilou uchycenou vzhůru nohama ve svěráku. Tento postup je mimořádně nebezpečný a může způsobit vážné nehody.

34. Některé materiály obsahují chemikálie, které mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je nevedlechovali nebo se jich nedotýkali. Přechtěte si bezpečnostní materiálův listy dodavatele.

35. Nezasťavujte pilové kotouče vyvinutím postranního tlaku.

36. Vždy používejte kotouče doporučené v této příručce. Nepoužívejte žádné brusné kotouče.

Fig. 1

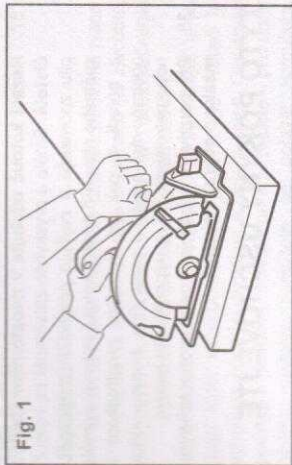


Fig. 2



Fig. 3


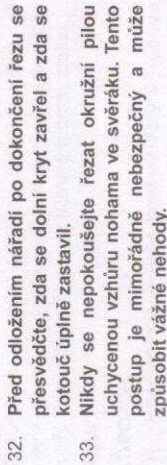


Fig. 4



Fig. 5

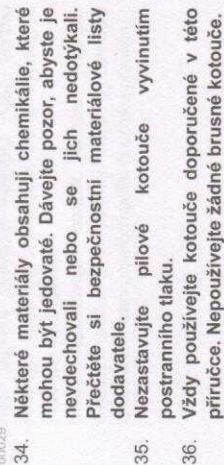

37. Řezací kotouč udržujte v naostřeném stavu a čistotě. Směla a pryskyřice zatvrdnutá na kotouči pilu zpomaluje a zvyšuje potenciální nebezpečí zpěného rázu. Při čištění kotouče nejprve vyměňte z nádrží a pak jej vyčistěte prostředkem k odstraňování smůly a pryskyřice, horkou vodou nebo petrolejem. Nikdy nepoužívejte benzin.
38. Při používání nástroje noste protiprachovou masku a ochranu sluchu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě opakovaného používání) vedly k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

POPIS FUNKCE

POZOR:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a vytážen ze zásuvky.

Nastavení hloubky řezu

Fig.1

POZOR:

- Po nastavení hloubky řezu vždy pevně dotáhněte upínací šroub.

Uvolněte upínací šroub na vodítku pro nastavení hloubky a přesuňte základnu nahoru nebo dolů. Na požadované hloubce řezu základnu zajištěte utažením upínacího šroubu.

Chcete-li dosáhnout čistších a bezpečnějších řezů, nastavte hloubku řezu tak, aby pod řezaný díl nevyčníval více než jeden zub listu. Použití správných hloubek řezu pomáhá omezovat nebezpečí ZPĚTNÝCH RÁZŮ, které mohou způsobit zranění.

Šikmé řezání

Fig.2

Povolte upínací šrouby vepředu a vzadu a sklopte nástroj na požadovaný úhel šikmého řezu (0° - 45°). Po nastavení opět upínací šrouby vepředu a vzadu pevně utáhněte.

Zaměřování

Fig.3

Požadujete-li přímé řezy, vyrovnejte polohu A na přední straně základny s ryskou řezání. Pokud chcete provádět šikmé řezy 45°, vyrovnejte s ryskou řezání polohu B.

Seřízení rozvíracího klinu

Fig.4

Imbusovým klíčem povolte šroub s vnitřním šestihranem pro seřízení rozvíracího klinu a poté zvedněte dolní kryt kotouče. Posuňte rozvírací klin nahoru nebo dolů přes dva výstupky jak je ilustrováno na obrázku, aby bylo dosaženo správné vzdálenosti mezi rozvíracím klinem a pilovým kotoučem.

POZOR:

- Dbejte, aby byl rozvírací klin seřízen tak, že: Vzdálenost mezi rozvíracím klinem a ozubeným věncem pilového kotouče není větší než 5 mm. Ozubený věnec nepřesahuje o více než 5 mm dolní okraj rozvíracího klinu.

Zapínání

Fig.5

POZOR:

- Před připojením nástroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a po uvolnění se vrací do vypnuté polohy.

Jako prevence náhodného stisknutí spouště je k dispozici odjišťovací tlačítko. Chcete-li nástroj uvést do chodu, zamáčkněte odjišťovací tlačítko a stiskněte spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť.

MONTÁŽ

POZOR:

- Než začnete na nástroj provádět jakékoli práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vytážen ze zásuvky.

Demontáž a instalace pilového kotouče

Tento nástroj lze provozovat s následujícími kotouči.

Max. průměr	Min. průměr	Tloušťka kotouče	Spára
165 mm	150 mm	1,6 mm nebo menší	1,9 mm nebo větší

006482

Tloušťka rozvíracího klinu je 1,8 mm.

POZOR:

- Nepoužívejte pilové kotouče nesplňující technické parametry uvedené v této příručce.
- Nepoužívejte pilové kotouče, jejichž disk má větší tloušťku nebo jejichž sestava je menší než tloušťka rozvíracího klinu.

Fig.6

POZOR:

- Dbejte, aby byl list nainstalován tak, aby na přední straně nástroje směřovaly zuby nahoru.
- Při instalaci a demontáži listu používejte pouze klíč Makita.

Při demontáži kotouče stiskněte úplně zámek hřídele tak, aby se kotouč neotáčel, a poté pomocí klíče povolte proti směru hodinových ručiček šroub s šestihrannou hlavou. Následně demontujte šroub s šestihrannou hlavou, vnější přírubu a kotouč.

Při instalaci listu použijte opačný postup demontáže. DBEJTE NA ŘÁDNÉ DOTAŽENÍ ŠROUBU S ŠESTIHRANNOU HLAVOU VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK.

Fig.7

Při výměně kotouče rovněž nezapomeňte očistit horní a dolní kryt kotouče od usazených pilin. Provedení těchto kroků však neznamená, že lze před každým použitím zanedbat kontrolu funkce dolního krytu.

Připojení odsavače prachu

Fig.8

K zajištění čistoty během řezání připojte k nástroji odsavač prachu Makita. Pomocí šroubů k nástroji připevněte spojku. Poté ke spojení připojte hadici odsavače prachu, jak je ilustrováno na obrázku.

PRÁCE

POZOR:

- Nástroj zlehka posunujte dopředu po přímé rýse. Pokud na nástroj budete tlačit nebo jej zkroutíte, dojde k přehřátí motoru a nebezpečnému zpěnému rázu s rizikem těžkého zranění.

Vždy používejte přední držadlo i zadní rukojeť a při práci tímto způsobem nádrží pevně držte. Nádrží je vybaveno předním držadlem a zadní rukojeť. Oba prvky použijte k pevnému uchopu nádrží. Budete-li pilu držet oběma rukama, nemůžete se pořezat kotoučem. Ustavte základnu na řezaný díl, aniž by došlo ke kontaktu s kotoučem. Potom nádrží zapněte a počkejte, až kotouč dosáhne plných otáček. Nyní nádrží jednoduše posouvejte vpřed po povrchu dílu. Držte je rovně a pomalu postupujte až do ukončení řezu.

Chcete-li dosáhnout čistších řezů, udržujte přímou dráhu řezu a rovnoměrnou rychlost posunu. Pokud řez nesleduje přesně dráhu zamýšleného řezu, nepokoušejte se o otočení nebo násilné přesunutí nádrží zpět na rýsu řezu. Takový postup by mohl vyvolat ohnutí kotouče, nebezpečný zpěný ráz a potenciálně i vážné zranění. Uvolněte spínač, počkejte na zastavení kotouče a pak nádrží vyjáhnete. Ustavte nádrží na novou dráhu řezu a začněte znovu řezat. Pokud se vyvarovat takového umístění nádrží, při němž je obsluha vystavena třískám a pilinám vylétlujícím z pil. Zamezte zraněním a používejte ochranu zraku.

Fig.9

POZOR:

- Rozvírací klin je třeba používat vždy s výjimkou zapichování ve středu zpracovávaného dílu.

Podélné pravítko (Vodící pravítko)

Fig.10

Praktické podélné pravítko umožňuje provádění vysoce přesných přímých řezů. Jednoduše posuňte podélné pravítko těsně k boku dílu a zajištěte jej v této poloze pomocí šroubu na přední straně základny. Pravítko také umožňuje opakované provádění řezů se stejnou šířkou.

ÚDRŽBA

POZOR:

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytážen ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte benzin, benzen, ředidlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.

Výměna uhlíků

Fig.11

Uhlíky pravidelně vyjímajte a kontrolujte. Jsou-li opotřebené až po mezní značku, vyměňte je. Uhlíky musí být čisté a musí volně zapadat do svých drážek. Oba uhlíky je třeba vyměňovat současně. Používejte výhradně stejné uhlíky.
Pomocí šroubováku odšroubujte víčka uhlíků. Vyměňte opotřebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víčka nazpět.

Fig.12

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

⚠POZOR:

- Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavce může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita.

- Pílové kotouče
- Podélné pravítko (Vodící pravítko)
- Imbusový klíč

POZNÁMKA:

- Některé položky seznamu mohou být k zařízení přibaleny jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit.